Manuel d’instructions

Chariot basculant (Mobile-Karrier)

pour fût acier de 55 gallons (210 litres)

Note : Le propriétaire / L'opérateur doit avoir lu et compris ce manuel d'instructions avant d'utiliser le chariot basculant.

Table des matières

I. **Structure et descriptif des pièces principales**

II. **Spécifications**

III. **Précautions**

IV. **Fonctionnement**

V. **Maintenance**

VI. **Montage**

VII. **Vue éclatée et pièces détachées**

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOISI NOTRE CHARIOT BASCULANT. POUR VOTRE SECURITE ET POUR FAIRE FONCTIONNER CORRECTEMENT L'APPAREIL, NOUS VOUS PRIONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION.

REMARQUE : Toutes les informations figurant dans la présente notice sont basées sur les informations disponibles au moment de l’impression. L'usine se réserve le droit de modifier ses propres produits à tout moment sans préavis et sans être soumise à quelque sanction que ce soit. Veuillez voir avec l'usine les éventuelles mises à jour.

I. **. Structure et descriptif des pièces concernées**

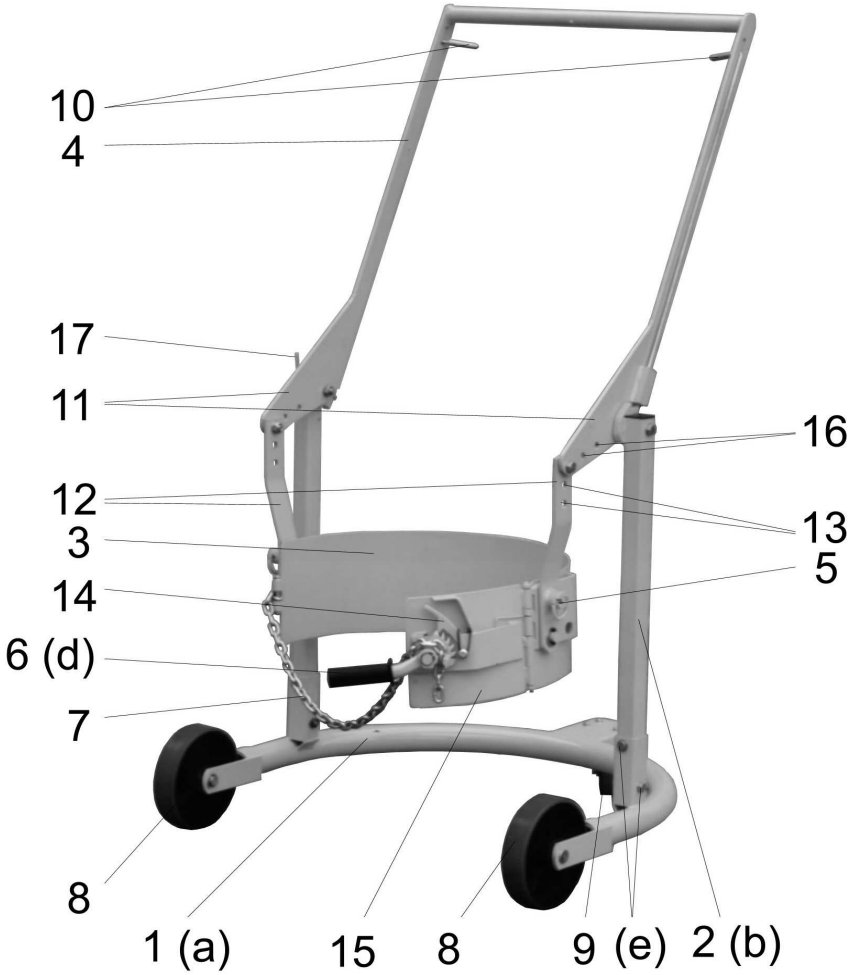

Pièce n°	Description	Remarque
1	Châssis	
2	Mât	
3	Frette de support	
4	Poignée	
5	Goupille de positionnement	
6	Levier de fixation	
7	Chaîne	
8	Roue	
9	Roulette	
10	Levier de positionnement	
11	Bras de levage	
12	Plaque de suspension	
13	Trou de réglage	
14	Cliquet	
15	Frette mobile	
16	Trou de réglage	
17	Crochet	

II. Spécifications

Capacité	800 livres
Dimension du fût	22-1/2” x 36”
Poids net	50 kg

III. Précautions

1. Utilisez toujours le chariot basculant sur un sol ferme et plat.
2. Ne surchargez pas l'outil.
3. Ne déplacez le chariot basculant qu'après vous être assuré que la chaîne maintient fermement le fût et que la goupille de positionnement est correctement placée.
4. Ne tirez pas sur le levier de positionnement (pièce n°10) en déplaçant le chariot basculant.

IV. Fonctionnement

1. Serrage du fût

La frette mobile (pièce n° 15) est généralement ouverte car elle est supportée par un ressort. Ceci permet de recevoir le fût.

Poussez le chariot basculant près du fût qui va être soulevé. Tout en tirant les leviers de positionnement (pièce n°10), tournez la poignée (pièce n°4) pour placer la frette de support (pièce n°3) au milieu du fût. Relâchez les leviers de positionnement (pièce n°10) pour verrouiller la poignée à cette position appropriée.

Tournez le levier de fixation (pièce n° 6) dans le sens antihoraire pour que ses dents soient orientées vers le haut. Fixez la chaîne (pièce n° 7) et insérez celle-ci dans la rainure du levier de fixation (pièce n° 6). Puis, tournez rapidement le levier (pièce n° 6) dans le sens horaire, pour que la chaîne (pièce n° 7) enferme le fût. Assurez-vous que le levier de fixation (pièce n° 6) est bien verrouillé par le cliquet (pièce n° 14).

2. Levage du fût

Appuyez sur la poignée (pièce n° 4), ce qui lève le fût. Lorsque le fût est levé à la position requise, relâchez la poignée (pièce n° 4), ce qui verrouille le fût.

3. Transport

Poussez / tirez la poignée (pièce n° 4) pour déplacer le chariot basculant jusqu'à destination. (Bien sûr, l'opérateur peut si nécessaire, tourner la poignée pour changer la direction du chariot basculant).

4. Abaisser et relâcher le fût

Appuyez doucement sur la poignée (pièce n° 4) et tirez les leviers de positionnement (pièce n° 10) en même temps. Puis soulevez doucement la poignée (pièce n° 4) pour abaisser le fût. Lorsque le fût atteint une surface ferme, relâchez les leviers de positionnement (pièce n° 10).

Tournez doucement le levier de fixation (pièce n° 6) dans le sens horaire pour que le cliquet (pièce n° 14.) se dégage. Relâchez le levier de fixation (pièce n° 6). Retirez la chaîne (n°de réf. 7) de la rainure sur le levier de fixation et suspendez-la au crochet (pièce n° 17).
Retirez le chariot basculant.

5. Rotation du fût

Le chariot basculant peut faire tourner le fût d'une position verticale à une position horizontale selon la demande. Procédez comme suit.

Dégagez les goupilles de positionnement (pièce n° 5) et tournez manuellement le fût de 90°.
Tournez les goupilles de positionnement de façon à les insérer dans les trous correspondants pour verrouiller le fût en position horizontale.

N.B : *Avant de tourner le fût, appuyez sur / soulevez la poignée (pièce n° 4) à la hauteur appropriée si le fût percute le sol.*

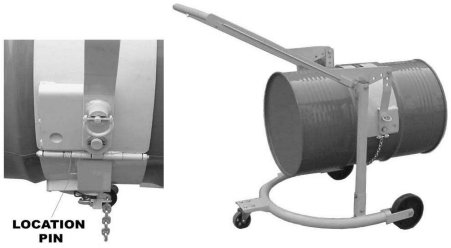

6. Réglage

Si la frette de support est trop haute pour tenir le milieu du fût lorsque la poignée (pièce n° 4) est levée à sa hauteur maximale, il est nécessaire de choisir un autre trou approprié sur la poignée.

Si le fût ne peut pas être levé à la hauteur requise lorsque la poignée (pièce n° 4) est pressée pour atteindre sa hauteur minimale, il est nécessaire de choisir un autre trou approprié sur le bras de levage (pièce n° 12).

Tirez sur les leviers de positionnement (pièce n° 10) et soulevez doucement la poignée (pièce n° 4) pour abaisser le fût. Lorsque le fût atteint une surface ferme, relâchez les petits leviers (pièce n° 10).

Retirez la chaîne et écartez le chariot basculant du fût.

V. Maintenance

1. Effectuez un contrôle régulier de l'état d'usure des goupilles de positionnement (pièce n° 5) et remplacez à temps les goupilles usées.
2. Effectuez un contrôle régulier du châssis, de la roue avant et de la roulette arrière.
3. Effectuez un contrôle régulier de la fiabilité de serrage de la chaîne.
4. Effectuez un contrôle régulier de toutes les pièces de connexion comme les goupilles et les attaches.

VI. Montage

Certains outils nécessaires doivent être préparés avant le montage.

1. Retirez tous les sous-ensembles du carton, dans l'ordre suivant.

a.	Châssis
b.	Mât
c.	Frette de support
d.	Poignée
e.	Harnais acier, rondelles, écrous et colliers de serrage

2. Montez le mât (b) sur le châssis (a) avec des vis, des rondelles et des écrous.
3. Passez le harnais en acier (e) dans les trous à l'extérieur des bras de levage (pièce n° 11.) et fixez-le avec des attaches (e).
4. Passez le harnais en acier (e) dans les trous sur les plaques du dispositif de suspension (pièce n° 12.) et fixez-le avec des attaches (e).

VII. Vue éclatée et pièces détachées

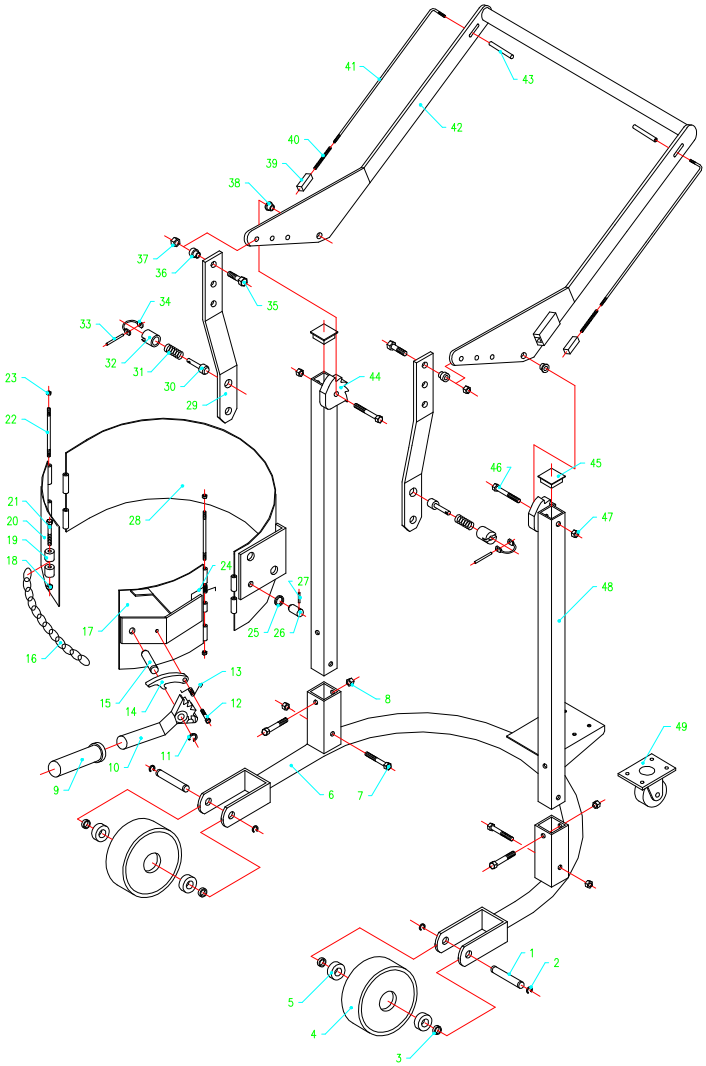

N°.	Description	Qté	N°.	Description	Qté
1.	Goupille	2	26.	Goupille	1
2.	Bague de retenue	4	27.	Goupille de retenue	1
3.	Anneau séparé	4	28.	Frette de support	1
4.	Roue avant	2	29.	Plaque de suspension	2
5.	Palier	4	30.	Goupille coulissante	2
6.	Châssis	1	31.	Ressort	2
7.	Boulon	4	32.	Douille coulissante	2
8.	Écrou de blocage	4	33.	Bague de retenue	2
9.	Douille en caoutchouc	1	34.	Anneau d'extension	2
10.	Cliquet	1	35.	Boulon	2
11.	Bague de retenue	1	36.	Anneau séparé	2
12.	Boulon	1	37.	Boulon	2
13.	Ressort	1	38.	Anneau séparé	2
14.	Pince à dents	1	39.	Coulisseau	2
15.	Goupille	1	40.	Ressort	2
16.	Chaîne	1	41.	Levier	2
17.	Frette mobile	1	42.	Bras de levage	2
18.	Écrou	1	43.	Tuyau conique	2
19.	Moyeu pour chaîne	2	44.	Griffe à dents	2
20.	Porte	1	45.	Prise carrée	2
21.	Boulon	1	46.	Boulon	2
22.	Goupille	1	47.	Écrou de blocage	2
23.	Écrou de blocage	2	48.	Mât	2
24.	Ressort	1	49.	Roue arrière	1
25.	Rondelle	1	50.		